


SCHEMA DI POSA DEI BLOCCHI

(solo la prima fila va posata con la malta)

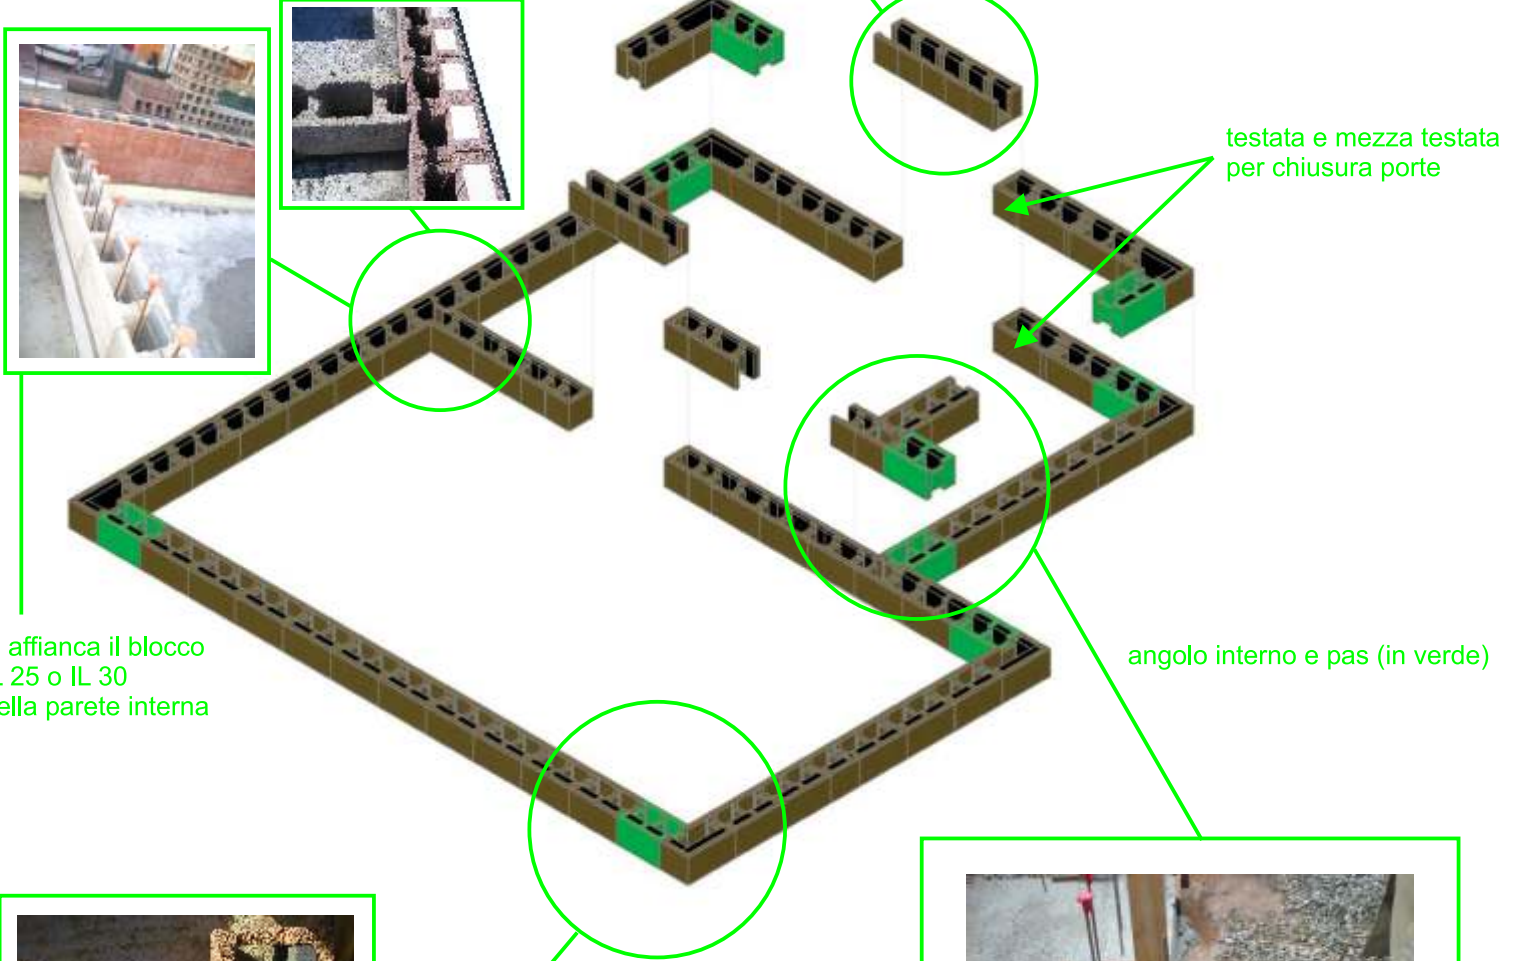

Per realizzare gli architravi si utilizza il mezzo blocco girato a "U" nel quale si inserisce il ferro in orizzontale puntellando la parte sottostante con delle tavole.



si affianca il blocco IL 25 o IL 30 della parete interna




angolo esterno e pas (in verde)




LEGENDA BLOCCHI EG/EP 30

Normale

N

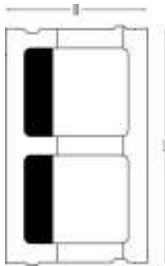


PAS

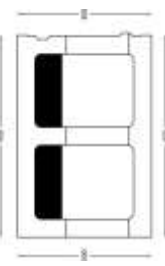

IL BLOCCO PAS
E' LUNGO 45 cm


Angolo
esterno

E

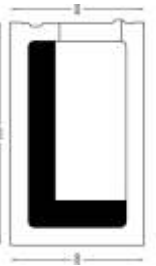



Testata

L

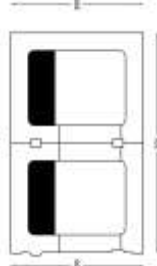

Mezza testata

L/2

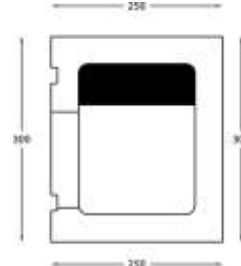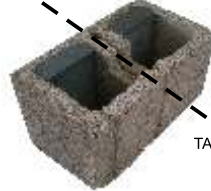


L/2




Angolo
interno



IE

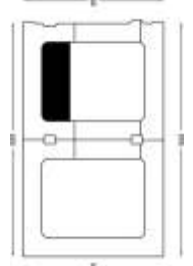

VISTA FRONTALE LA PARTE DI DEDO E CON UNO PORTA, ANGOLO ESTERNO E TAGLI

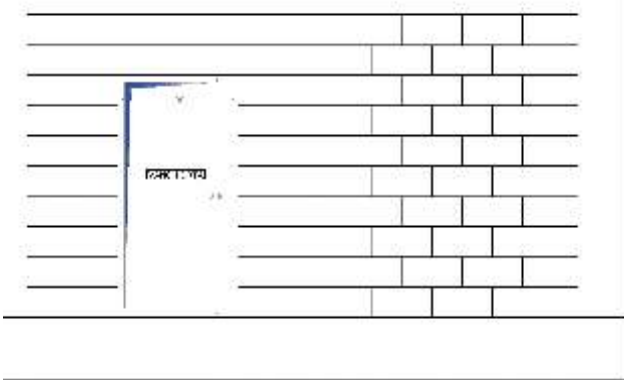


VISTA FRONTALE 2 BLOCCHI CON UNO FINISTRA ANGOLO ESTERNO E TAGLI

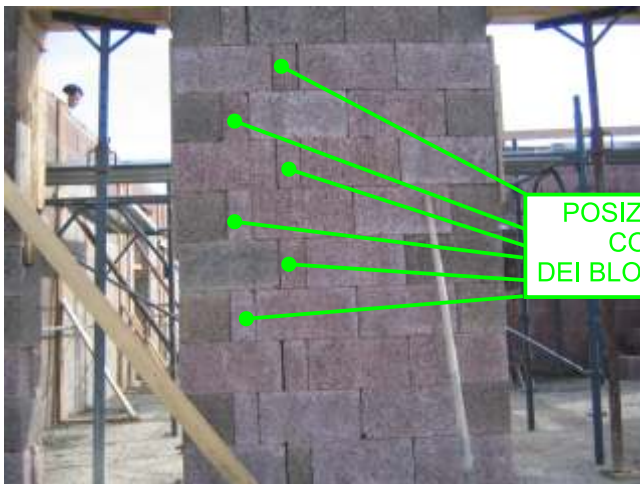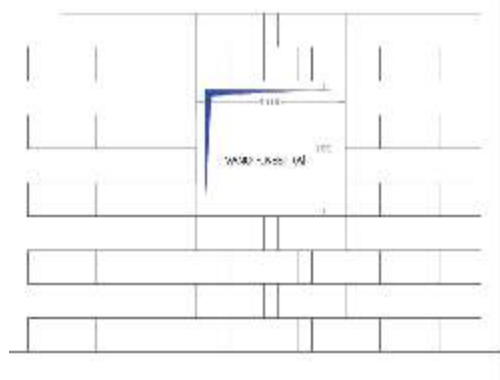

POSIZIONAMENTO
CORRETTO
DEI BLOCCHI TAGLIATI



DR
(blocco cordolo)

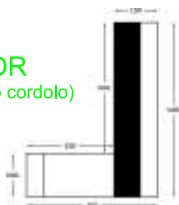

AG (fetta per quota)



GETTO IN CALCESTRUZZO A METÀ DEL BLOCCO