


# SCHEMA DI POSA DEI BLOCCHI


(solo la prima fila va posata con la malta)

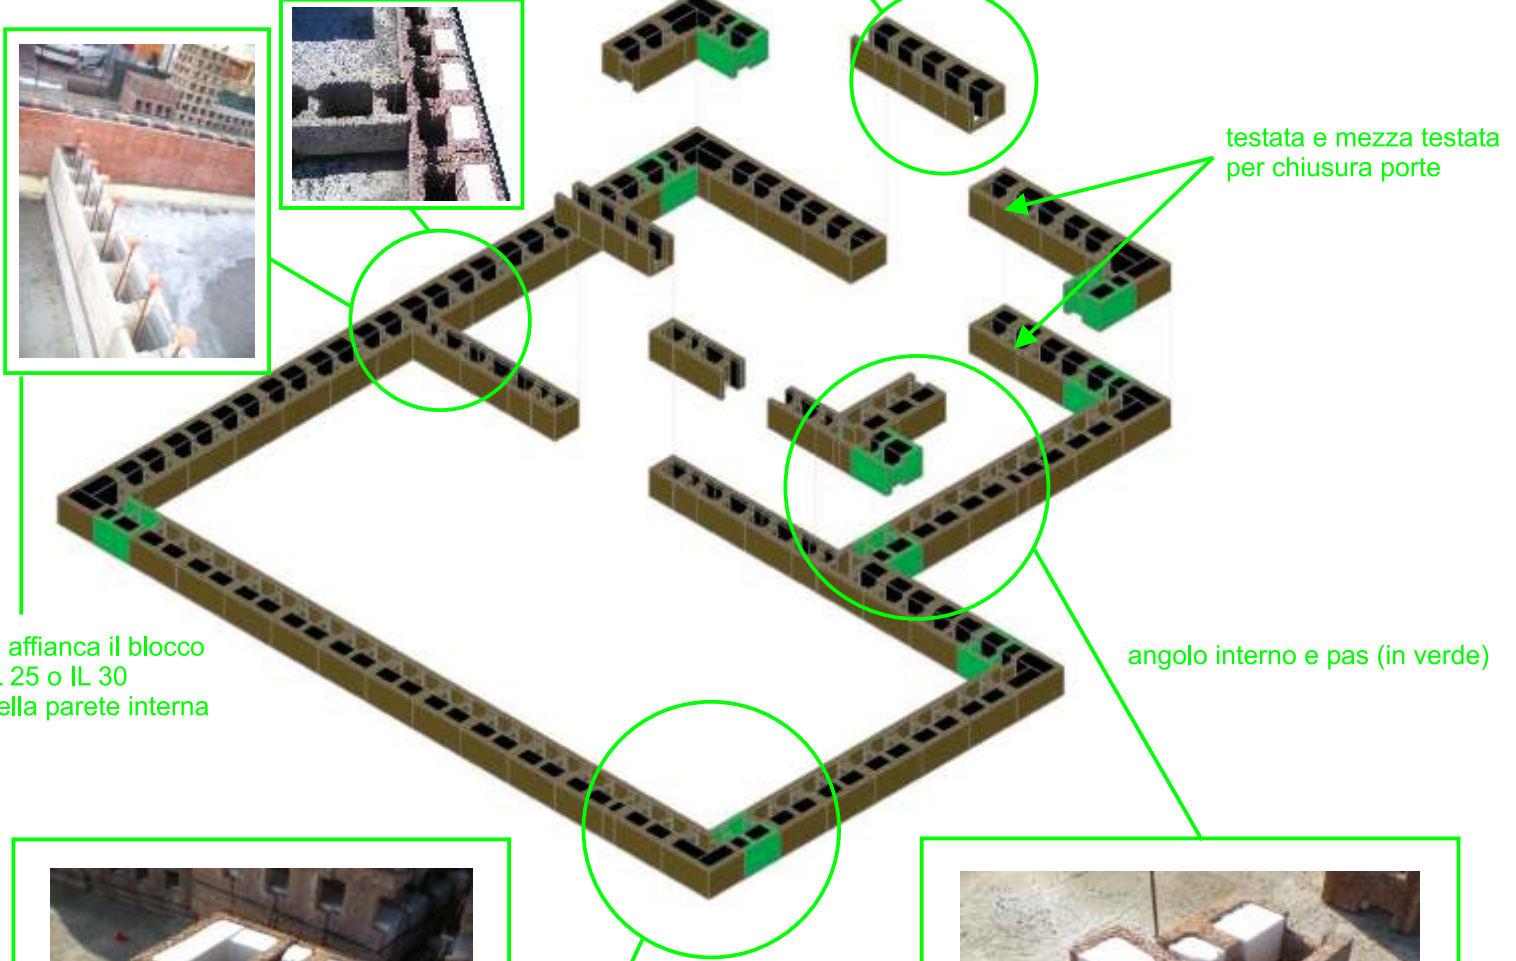

Per realizzare gli architravi si utilizza il mezzo blocco girato a "U" nel quale si inserisce il ferro in orizzontale puntellando la parte sottostante con delle tavole.



angolo esterno e pas (in verde)

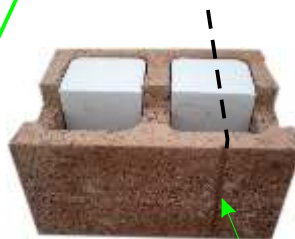

Per ricavare il pas bisogna tagliare il blocco normale in corrispondenza del piccolo incavo a lato.



# LEGENDA BLOCCHI EG/EP 38

Normale

N



PAS

(da ricavare dal blocco N)



Angolo esterno

E



Testata

L



Mezza testata

L/2









TAGLIO

L/2




Angolo interno

IE

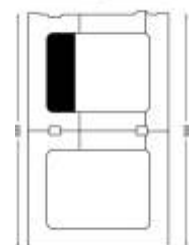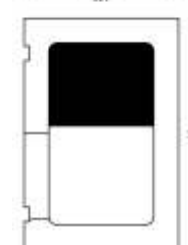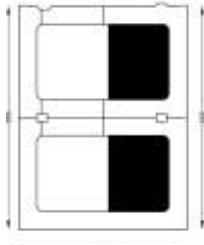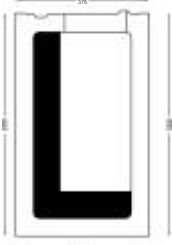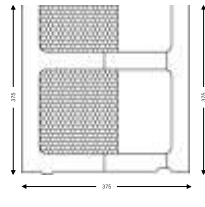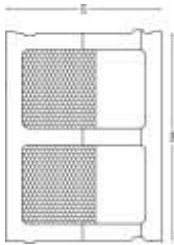


TAGLIANDO IL BLOCCO NORMALE IL PAS RISULTA LUNGO 37,5CM

VISTA FRONTALE LA PARETE DI CALCE E CON UNO PORTA, ANGOLO ESTERNO E TAGLIO

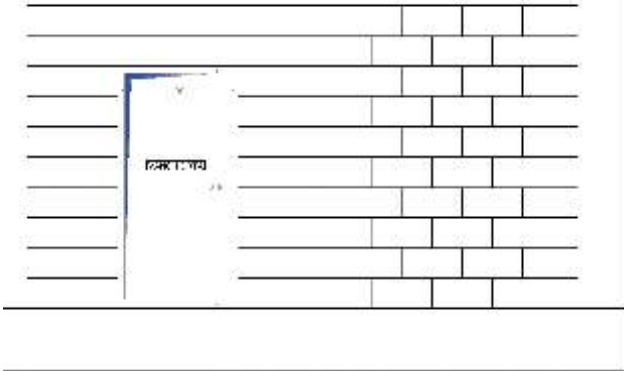


VISTA FRONTALE 2 BLOCCHI CON UNO FINISTRA ANGOLO ESTERNO E TAGLIO

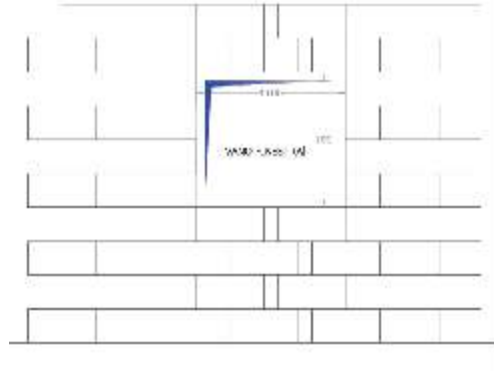

POSIZIONAMENTO CORRETTO DEI BLOCCHI TAGLIATI



DR (blocco cordolo)

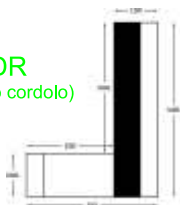

AG (fetta per quota)

GETTO IN CALCESTRUZZO A METÀ DEL BLOCCO